

Instruções Programação Motor via rádio

Ligação do Comando com o motor:

1ª opção



2ª opção



Apagar Comando:




Copiar Comando:




Mudança de sentido:

1ª opção

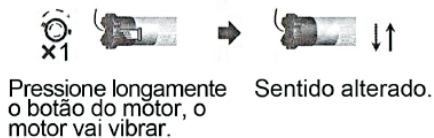

2ª opção

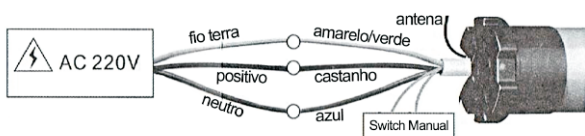

Afinação fim de curso superior:



Afinação fim de curso inferior:



Apagar fim de curso superior:



Apagar fim de curso inferior:



Ativação Ponto-por-Ponto:



Desativação Pont-por-Ponto:



Ativação e Desativação posição intermédia.

